


FUJITSU

KASUTUSJUHEND

**KANALI TÜÜPI
ÖHUKONDITSIONEER- ÖHKSOOJUSPUMP**

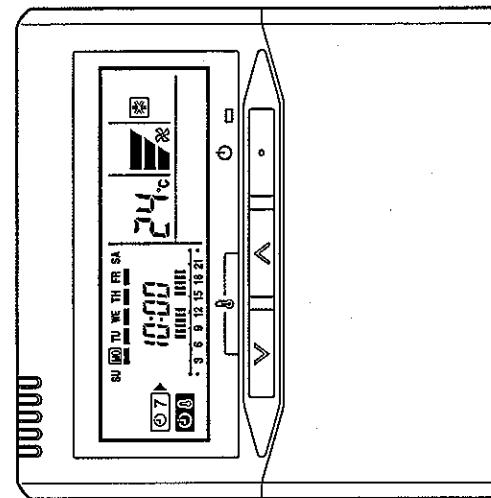

Säilitage käesolev kasutusjuhend.

SISUKORD

ETTEVAATUSABINÖUD	1	TEMPERATUURI SEADISTUS-TAIMER	7
OSADE NIMETUSED	2	PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	10
ETTEVALMISTAMINE	3		
KASUTAMINE	3		
TAIMERIFUNKTSIOON	5		
SISSE/VÄLJALÜLITUSTAIMER	5		
NÄDALATAIMER	6		

OHUTUSABINÖUD


OHTLIK!

- Ärge üritage seda õhukonditsioneerि ise paigaldada.
- Antud seadmel puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad. Pöörduge remondi ajus alati voolimisest teeninduse poole.
- Seadme asukohta muutmisel küsige seadme lahtiühendamise ja paigaldamise asjus nõu volitatud teenindusest.
- Vältige pikka aega otse jahutavas õhuvoos viibimisest tulenevat liigset mahajahtumist.
- Ärge töppige sörmi või esemeid väljalaskeskeavasse või sisselaskevõre vahelle.
- Ärge lülitage õhukonditsioneerि sisse ja välja toitejuhtme väljatömbamise teel jne.
- Vältige toitejuhtme kahjustamist.
- Rikke korral (kõrbemislöhn jms.) lülitage seade viivitamatult välja, tömmake voolujuhe välja ja pöörduge volitatud teeninduse pool.
- Kui antud seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama üksnes volitatud teenindus, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriisti ja vastavat juhet.

ETTEVAATUST!

- Tagage kasutamise ajal aeg-ajalt ventilatsioon.
- Ärge suunake õhuvoogu ahjuudele või küttekehadele.
- Ärge ronige ega asetage esemeid õhukonditsioneerि peale.
- Ärge riputage esemeid seadme külge.
- Ärge asetage õhukonditsioneerि peale lillevaase või veeanumaid.
- Ärge laske õhukonditsioneeril otseselt veega kokku puutuda.
- Ärge käsitege õhukonditsioneerि märgade kätega.
- Ärge tömmake toitejuhet.
- Lülitage toide välja, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
- Kontrollige, et seadme paigalduskinniti ei ole kahjustatud.
- Ärge asetage loomi või taimi otse õhuvoogu.
- Ärge jooge õhukonditsioneerist väijalastuid vett.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus hoitakse toiduaineid, taimi, loomi, täppisinstrumente või kunstiesemeid.
- Ühendusventiiliid kuumenevad soojendusfunktsiooni kasutamisel; käsitsege neid ettevaatusega.
- Ärge avaldaage õhulabadele tugevat surve.
- Kasutage ainult siis, kui õhufiltrid on paigaldatud.
- Ärge blokeerige ega katke kinni sisselaskevõret või väjalaskeskeava.
- Veenduge, et elektriseadmed asuvad nii sise- kui väliseadmetest vähemalt ühe meetri kauguse sel.
- Vältige õhukonditsioneeri paigaldamist ahiude või muude küttekehade lähedusse.
- Rakendage nii sise- kui väliseadme paigaldamisel abinöüsidi lastele ligipääsu takistamiseks.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri läheduses tuleohlikke gaase.

OSADE NIMETUSED

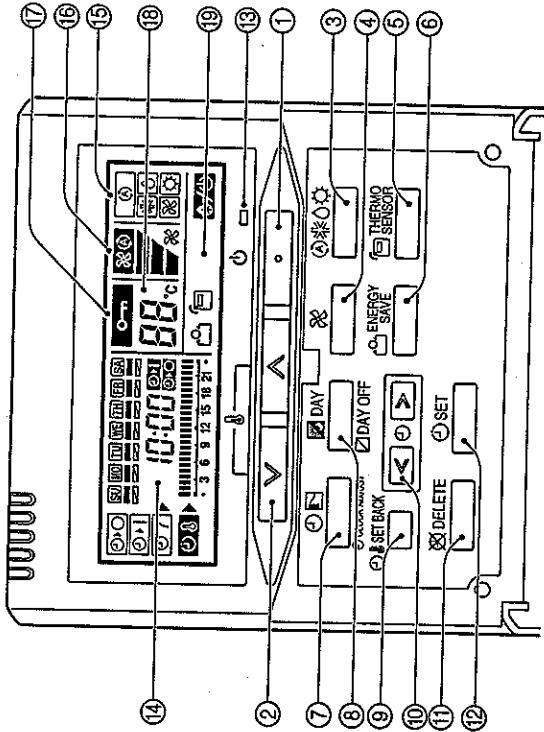

- 1 Start/stop nupp
 - 2 Temperatuuri seadistus
 - 3 Pealtülli **MASTER CONTROL**
 - 4 Ventaatorite juhtimise nupp **FAN CONTROL**
 - 5 Termoanduri nupp **THERMO SENSOR**
 - 6 Energiasäästö nupp **ENERGY SAVE**
 - 7 Taimeritežiimi nupp **CLOCK ADJUST**
 - 8 Nupp **DAY OFF**
 - 9 **SET BACK** nupp
 - 10 Aja seadistusnupp **SET TIME**
 - 11 Tühistamisnupp **DELETE**
 - 12 **SET** nupp
 - 13 Signaallamp
 - 14 Kellaaja näidik
 - 15 Töørežiimi näidik
 - 16 Ventilaatori kliruse näidik
 - 17 LukustusE näidik
 - 18 Temperatuuri näidik
 - 19 Funksioonide näidik
 - sulatus
 - termoandur
 - energiasääst

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE


Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1




Vajuta taimerirezili nuppu (CLOCK ADJUST) vähemalt 2 sekundit. Taimeri näidik hakkab vilkuma.

2

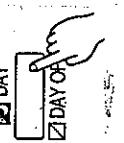


Vajuta pääva (DAY) nupule ja vali näadalapäev. Valitud päev on ümbrisetud ruuduga.

3

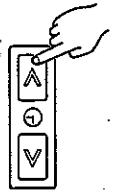

Vajuta ajaseadistusnuppu SET TIME ja seadista kellaajad. Vajuta korduvalt suurendamaks aega ühe minutilise intervalliga. Vajuta ja hoia nuppu all suurendamaks aega 10 minutiliste intervallidega.


4

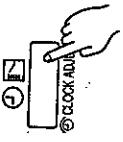

Vajuta nupule veelkord lõpetamiseks.

KASUTAMINE


Vajutage START/STOP nuppu.



Signaallamp


Öhukonditsioneer sisselülitatud: põleb eraedalt
Öhukonditsioneer välja lülitatud: ei põle

Kasutusrezili mi valik



Vajutage pealüliti MASTER CONTROL valimaks kasutusrezili. Kui valitud on kuivatusfunktsioon, ventilaatori kiirus on seadistatud automaatreziliile.


Ruumi temperatuuri seadistamine

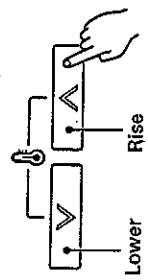

Temperature setting range	
AUTO	18 to 30 °C
COOL/DRY	18 to 30 °C
HEAT	16 to 30 °C

Vajutage SET TEMPERATURE nuppu temperatuuri seadistamiseks.


Ventilaatori kiruse seadistamine

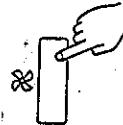

Fan speed setting range	
AUTO	HIGH
.....	MED
.....	LOW


Vajutage FAN CONTROL nuppu seadistamaks ventilaatori kiirust.

Energiasäästu funktsioon

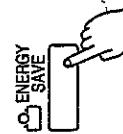

Vajutage ENERGY SAVE nuppu alustamaks või lõpetamiseks energiasäästurežiimi. Täpsema informatsiooni saamiseks, vaata lk 9.

Ruumi temperatuurianduri valimine

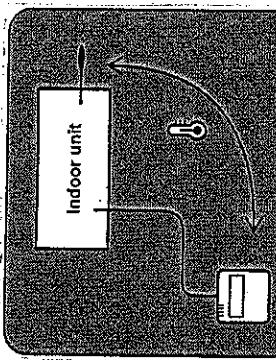


Vajuta THERMO SENSOR nupule, valimaks temperatuuri kas siseosalt (andurilt) või juhtpuldilt.

Kui temperatuurianduri näidik aktiviseerub, kuvatakse temperatuur juhtpuldil.


Märkused

See funktsioon lukustatakse tehases. Selle funktsiooni üigeks kasutamiseks konsulteerib paigaldajaga.
Kui see funktsioon on lukustatud, siis temperatuuri möötmisaasukoha ei saa muuta ja näidikul vilgub võtme märk, kui vajutada termoanduri nupule.

Lapse lukk

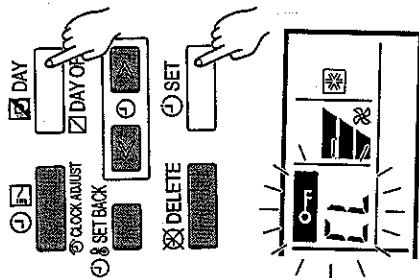

Vajutage DAY (DAY OFF) ja SET nupule samaaegselt vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida lapse lukk ja lukustada kõik juhtpuldi nupud. Väjutage nupule uuesti vähemalt 2 sekundit, et deaktiveerida lapse lukku funktsiooni.

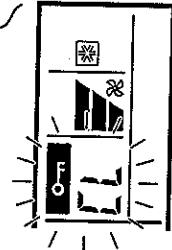

TIMER



OFF timer

Kasuta taimeri funktsiooni õhukonditsioneerि töö lõpetamiseks. Taimer töötab ja õhukonditsioneer peatab töö peale seadistatud aja möödumist. Taimerit saab seadistada 24 tundi ette.



ON timer

Kasuta seda taimeri funktsiooni õhukonditsioneerि töö alustamiseks. Taimer töötab ja õhukonditsioneer hakkab töö peale seadistatud aja möödumist. Taimerit saab seadistada 24 tundi ette.



NÄDALA taimer

Kasuta seda taimeri funktsiooni, et seadistada töötamisajad iga nädalapäeva kohta. Kasuta DAY OFF seadeid, et lülitada välja seadistatud operatsioonid valitud päeva kohta järgneval nädalal. Kuna kõik päevad seadistada koos, siis nädalataimerit saab kasutada nii, samad seaded kehtivad kõigil päevade kohta.




Temperatuuri SET BACK taimer

Kasuta seda funktsiooni, seadistatud temperatuuri muutmiseks, mis on valitud igaks nädalapäevaks.



ON/OFF TAIMER

ON/OFF taimeri seadistamine

1 Vajutage taimeri MODE nuppu valimaks ON aeg või OFF aeg



2 Vajutage aja määramise nuppu aja määramiseks. Pärast aja määramist käivitub taimer automaatselt. Sel ajal kui OFF taimer töötab selle alusel mis määratud taimeri ekraanil aeg väheneb aja möödusdes.



Lõpetamiseks


- Vajutage **DELETE** nuppu määratud aja katkestamiseks
- Aega saab veel muuta eelnevast ajast erineva aja määramisega



NÄDALATAIMER

Nädalataimeri funktsiooni seadistamine

1 Vajutage taimeri töörežiimi nuppu, et valida nädalataimerit.



2 Vajutage nuppu SET vähemalt kaks sekundit




3 Nädalapäeva seadistamise funktsioon



Vajutage DAY nuppu päeva valimiseks ja siis vajutage SET nuppu seadistuse kinnituseks.

* ALL nupp- saab seadistada kõiki päevi korraga, sel juhul ilmub ristkülik ümber õga päeva

4 Kellaaja seadistamine

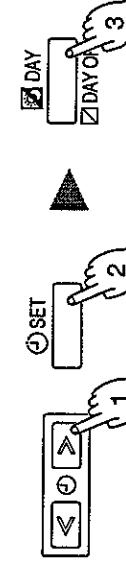

Vajutage SET TIME nuppe kellaaja märkimiseks ja siis vajutage SET nuppu seadistuse kinnituseks ja edasi liikuda järgmise ON või OFF aja seadistuseni.
Päevas saab teha kuni kaks ON ja OFF ajavahetust.
Vajutage DAY nuppu et lopeta kellaaja seadistus ja pöörduge tagasi nädata seadistuse juurde.


(Kui soovitatav aeg on märgitud, siis ilmub **märk**)



- 4 Vajutage SET nuppu vähemalt kaks sekundit DAY OFF seadistuse lõppule viimiseks




- Tühistamiseks järgige samu protsessuure mida kasutatite seadistamiseks.

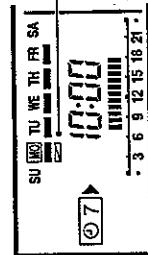

Märkused

- DAY OFF seadistust saab kasutada ainult päevade puhul, mis nädalaseadistustes juba on olemas
- Kui valitud aeg kandub edasi järgmisse päeva (järgmise päeva seadistuses), siis effektiivne DAY OFF piirkond kajastub nii nagu on näha alljärgneval pildil:

* Tavaline

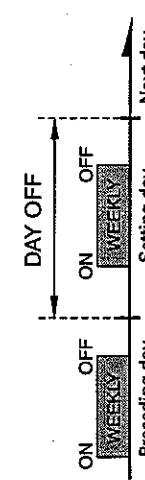


- DAY OFF seadistust saab seadistada ainult ühe korra. DAY OFF seadistus tühistatakse peale seadistatud päeva möödumist.

TEMPERATUURI SEADISTUSTAIMER

Temperatuuri seadistustaimeri seadistamine

- ① & SET BACK

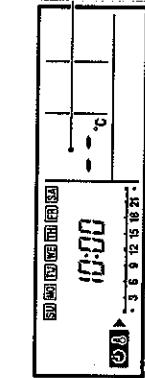


Vajutage SET BACK nuppu kui tahate muuta SET BACK kinnitust näidikul. Kuvatakse SET BACK tegutsemisaeg ja seadistatud temperatuur kuvatakse.


- ② SET



- 3 Vajutage SET BACK nuppu kauem kui kaks sekundit

- Päevane seadistus
- Töödatatava ajja seadistus

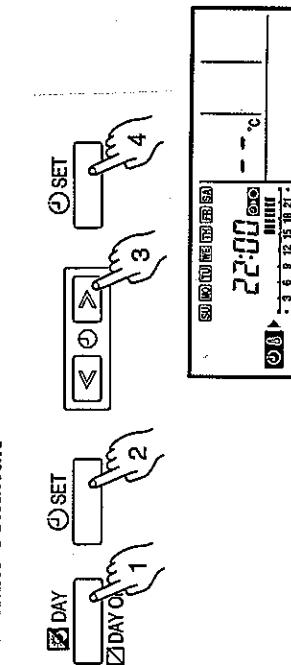

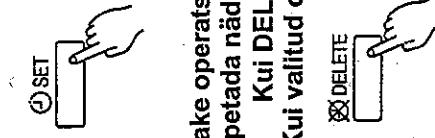

Korralage operatsioone 3 ja 4

Et lõpetada nädalataimeri seadistus, vajutage SET nuppu kaks või enam sekundit.

- Kui DELETE nupp on vajutatud 3 ja 4 operatsiooni ajal - kasutatakse aeg kustutatakse.
- Kui valitud on kõik nädalaäevad, siis kustutatakse ajad kõigil päevadel.





MÄRKUSED

- Kasutatakavat aega saab seadistada ainult 30-minutise intervalliga
- OFF aega saab kanda edasi järgmisesse päeva
- ON taimeri ja OFF taimeri funktsioone ei saa seadistada nädalataimeri kasutamiseks.
- Mölemad nii OFF kui ka ON aeg tuleb seadistada


Nädalataimeri operatsioonid

Nädalataimeri töö alustamine

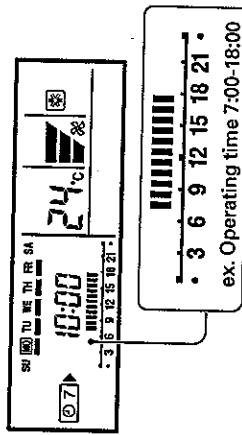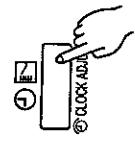


Kui nädalataimer on valitud, siis taimer käivitub automaatselt
Valitud aeg konkreetsele päevale kuvatatakse näidikul

Nädalataimeri töö tühistamine




- Vajuta DELETE nuppu tühistamaks taimeri töö.
- Taimeri tööd saab tühistada samuti muutes taimeri töörežiimi nupuga


- 1 Nädalataimeri kasutamisel vajutage SET nuppu kaks või enam sekundit määramaks päeva





- 2 Valige päev, et seadistada DAY OFF




- 3 Vajutage DAY/(DAY OFF) nuppu kauem kui kaks sekundit, et seadistada DAY OFF




Järgige samu protsetuure töötava aja seadistuses nagu kasutasite nädalataimeri puhul.
 DELETE nupp on samuti kasutatav nagu kirjeldatud eelnevalt protsetuuriides nädalataimeri puhul.

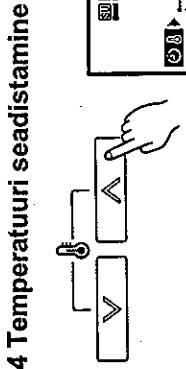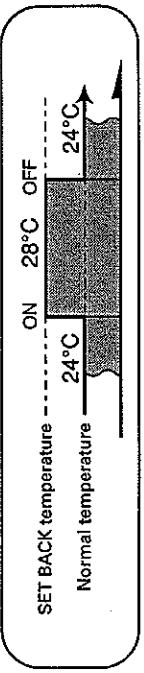

Vajutage temperatuuri seadistamise nuppe temperatuuri seadmistamiseks.

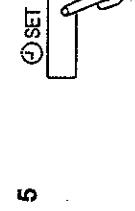


Korrake operatsioone 3 ja 4. Vajutage SET nuppu vähemalt kaks sekundit lõpetamaks temperatuuri SET BACK taimeri seadistust.

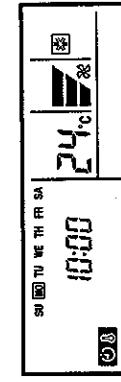

Vajutage SET BACK nuppu. SET BACK kinnitus ilmub ekraanil viieks sekundiks, seejärel taimer käivitub automaatselt

- Lõpetamiseks



Vajutage SET BACK nuppu ja siis DELETE nuppu samaaegselt kui SET BACK kinnitus ekraanil näidatud.
 Isegi kui SET BACK nuppu vajutatakse uuesti SET BACK taimer on tühistatud.

Märkused

- SET BACK taimer muudab ainult seadistatud temperatuuri, sead ei saa kasutada konditsioneerisisse- või välja lülitamiseks.
- SET BACK taimerit saab seadistada tegutema kuni kaks korda päevas, kuid ainult ühe temperatuuri seadistust saab korraga kasutada
- SET BACK taimerit saab kasuuvatkse ainult SET BACK näidikul.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Rikke korral (kõrbemislöhn jms.) lülitage seade viivitamatult välja, tõmmake voolujuhe välja ja pöörduge volitatud teeninduse poole.

Lihsalt seadme väljalülitamine ei ühenda seadet täielikult vooluvõrgust. Veenduge alati, et olete toitejuhtme stepsilist välja tõmmatud või kaitseülli välja lülitanud, tagamaks, et toide on täielikult välja lülitatud.

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist:

	Sümpтом	Probleem
NORMAALNE FUNKTSIOON	Ei hakka kohe tööle:	<ul style="list-style-type: none"> • Kui seade välja lülitatakse ja kohe uuesti käivitatakse, ei hakka kompressor ümber 3 minuti jooksul tööle, et vältida kaitsmete läbipõlemist • Kui töitejuhe vooluvõrgust välja tõmmatakse ja siis tagasi vooluvõrkku ühendatakse, töötab kaitseülli ümber 3 minutit, takistades seadet selle aja jooksul tööle hakkamast.
Kostab müra:		<ul style="list-style-type: none"> • Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast selle väljalülitamist võib kuulda vee volamise häält öhukonditsioneeri torudes. Samuti võib müra olla märgatav umbes 2 kuni 3 minuti jooksul pärast seadme töölühakkamist (jahutusvedeliku volamise häält). • Seadme töötamise ajal võib kostat kerget kiiksurvat heli. See tuleneb esipaneeli minimaalsest paisumisest ja kokkutömbumisest temperatuurimuutustele tõttu. • Soojendurežiimil võib aeg-ajalt kostat sisinat. Seda häält teebs Automaatne sulatusfunktsioon.
Lõhnad:		<ul style="list-style-type: none"> • Seade võib levitada mõningaid lõhnu. See tuleneb ruumi õhnadest (mööbel, tubakasuits jne.), mille õhukonditsioneer on sisse tõmmانud.
Eraldub üdu või auru:		<ul style="list-style-type: none"> • Jahatus- või Kui voolatusrežiimil võib seadme eralduda kerget auru. See tuleneb ruumi õhu äkkilisest jahutamisest õhukonditsioneerist väljuva õhuga, mis tekib kondensatsiooni ja udupiisku. • Soojendusrežiinil võib väliseadme ventilaator peatuda ja seadmeest võib näha tõusmas auru. See tuleneb Automaatset sulatusfunktsioonist.
Õhuvool on nõrk või peatub:		<ul style="list-style-type: none"> • Soojendusrežiini käivitumisel on ventilaatori kiirus ajutiselt väga madal, et võimaldada seadme sisemistel osadel üles soojeneda. • Kui ruumi temperatuur tõuseb Soojendusrežiimil üle termostaadi seadistuse, siis väliseade peatab ning siseseadme ventilaator töötab väga madala kiiruse. Kui te soovite ruumi veel soojendada, seadistage termostaat kõrgemale temperatuurile. • Soojendusrežiimil peatub seade ajutiselt (7 kuni 15 minutiks) Automaatse sulatusfunktsiooni

	<p>ajaks. Automaatse sulatusfunktsiooni töötamise ajal vilgub Vooluindikaator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ventilaator võib Kuivatusrežiimil töötada väga madalal kiiruseel, kui seade jäigib ruumi temperatuuri.
	<ul style="list-style-type: none"> Ülivaiksel režiimil töötab ventilaator väga madalal kiiruseel.
	<ul style="list-style-type: none"> Automaatrežiimi jälgimisfunktsiooni ajal töötab ventilaator väga madalal kiiruseel.
Väliseadimest eraldub vett:	<ul style="list-style-type: none"> Soojendurežiimil võib väliseadimest Automaatse sulatusfunktsiooni tullemusel eralduda vett.
	<ul style="list-style-type: none">

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

KONTROLLI VEELKORD	Sümpтом	Mida kontrollida
Ei tööta üldse:	<p>Vilets jahutuseefekt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrkku? Kas on tolmunud elektrikatkestus? Kas on kaitsmed läbi pölenud või kaitseelülitit aktiveerunud? <ul style="list-style-type: none"> Kas timer on aktiveeritud?
		<ul style="list-style-type: none"> Kas Šuhufilter on must? Kas Šuhukondiitsioneeri sisse- või väljalaskeava on blokeeritud? Kas seadistasite ruumi temperatuuri (termostaadi) õigesti? Kas aken või uks on lahti? Kas Jahutusrežiimi puhul laseb aken sisse eredat päikesevalgust? (Tõmmake kardinad ette.) <ul style="list-style-type: none"> Kas Jahutusrežiimi puhul on ruumis küttseadmeid ja arvuteid või on ruumis liiga palju inimesi?
Seade töötab teistmoodi puldiga tehtud seadistustest:		<ul style="list-style-type: none"> Kas seade on seadistatud Üliväiksele režimile?